



# T.balance取扱説明書

## 取り付け方

- 1 テーブル脚に装着してあるアジャスターを外して下さい。
- 2 テーブル脚のネジ穴径を確認して、T.balanceを工具を使わず、手できつく廻して取り付けして下さい。
- 3 ネジ径変換アダプターを使用する場合は、ネジ径変換アダプター取り付け方法をお読み下さい。
- 4 可動部(品番TBM～)を複数取り付ける場合は、複数取り付け図を参照して下さい。

## 取扱いご注意

- 1 絶対に椅子等に取り付けしないで下さい。(転倒して怪我をする恐れがあります。)
- 2 分解は絶対にしないで下さい。(オイルが漏れる恐れがあります。)
- 3 強くぶつけたり、投げたりしないで下さい。(オイル漏れや破片で怪我をする恐れがあります。)
- 4 オイルが皮膚に付いた場合は石鹸等で洗って下さい。
- 5 お子様の手が届かない所に保管して下さい。

## テーブル取り付け後のご注意

- 1 T.balanceを完全に取り付けてから、ご使用下さい。
- 2 T.balanceを廻して、高さ調整をしないで下さい。
- 3 テーブルの上に対応重量以上の物を載せないで下さい。
- 4 テーブルの上に乗らないで下さい。(転倒して怪我をする恐れがあります。)

## メンテナンス

- 1 定期的に取り付けネジの緩みを確認して、緩んでいたら締めて下さい。
- 2 ネジの緩みが原因でガタつきが出る場合は、すべてのネジをしっかり締めて下さい。
- 3 全てのネジをしっかり締めた後は、ネジを廻しての高さ調整等をしないで下さい。
- 4 僅かにオイルが滲む事がありますが、故障ではありません。

## ネジ径変換アダプター(以下アダプターと呼ぶ)の使い方(本体のネジ径は6ミリです。脚のネジ径6ミリはアダプターを使用しません)

**1**

アダプターの3つのネジサイズの中から、テーブルの脚のネジ径に合わせてサイズを確認して下さい。メネジ径は6ミリです。

**2**


サイズ確認したアダプターをT.balanceの雄ネジに被せて取り付けます。

**3**

アダプターを被せたT.balanceを、テーブル脚の雌ネジに取り付けます。


複数取り付けパターン図 (● 可動部品 品番TBM～ ○ 不動部品 品番TBD～)

基本パターン1

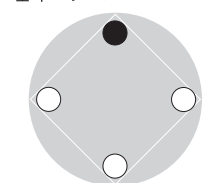


段差(小)

基本パターン2

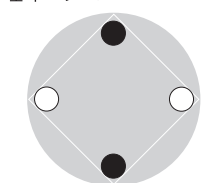


段差(大)

5本脚パターン

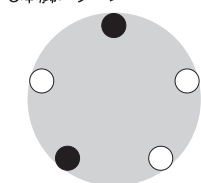

6本脚パターン

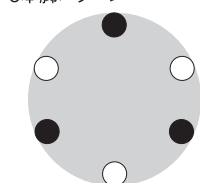

8本脚パターン

