

自動調整テーブルアジャスター ティ・バランス
取扱説明書（ネジタイプ）

■はじめに


このたびは、ティ・バランスをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品はテーブルのガタつきを自動調整するアジャスターです。
ご使用になる前に本取扱説明書をお読みになり取付けてください。

■取扱説明書の内容

- ・対応ネジ径の種類（仕様一覧参照）
- ・ティ・バランスの構成部品名称、及び注意事項
- ・テーブル脚への取付方法
- ・テーブル脚 種類別取付図
- ・メンテナンスについて


■製品名称(ティ・バランス構成部品)

可動部

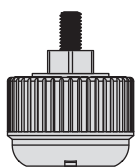

品番：TBM6-8N2

固定部

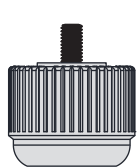

品番：TBD6-8N2

ネジタイプは2種類の部品で構成しています。

■仕様


可動方式	油圧ダンパー方式（可動部）
可動範囲	±3mm～±5mm
樹脂材質	POM樹脂（ポリアセタール）
ネジ材質	スチール、三価クロメート
オイル	機械用油圧作動油
対応ネジ	6mm 8mm 3/8in ※5/16in（アダプター対応）
耐荷重	9～30kgのテーブルに対応

⚠ 注意事項


1. 絶対に椅子等に取り付けないでください。
2. 分解は絶対にしないでください。
3. 強くぶつけたり、投げたりしないでください。
4. 分解、破損はオイル漏れの原因となります。
5. オイルが皮膚に付いた場合は石鹸等で洗ってください。
6. お子様の手の届かない所に保管してください。
7. 本製品を完全に取付けてからご使用ください。
8. 本製品を廻して高さの調整をしないでください。
9. テーブルの上に耐荷重以上の物を載せないでください。
10. テーブルの上に乗らないでください。

■テーブル脚への取付方法

可動部 / 固定部共通

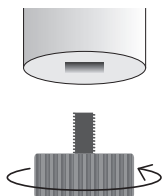既存のアジャスターを外してから
ティ・バランスを取付けてください。

⚠ 注意

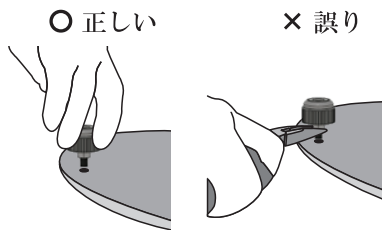
工具を使わずに手で締付けて
確実に取付けてください。

1. テーブル脚に装着してある既存のアジャスターを外してください。
2. テーブル脚のネジ径を確認し、工具を使わずティ・バランスを手で締付けて確実に取付けてください。
3. 可動部を複数取付ける場合は下記の取付図を参照してください。
4. テーブル脚の丸ベース、角ベースにも取付できます。
5. 5/16インチの場合は付属のアダプターを取付けてください。
※アダプターの取付は裏面のアダプタータイプをお読みください。
6. アジャスターの無いテーブルの場合は加工が必要になります。
詳しくはテーブルメーカーにお問い合わせください。


■テーブル脚 種類別取付図

4本脚 可動部1個

- 可動部
- 固定部

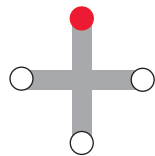床の凸凹＝小
丸 / 角ベース共通

4本脚 可動部2個

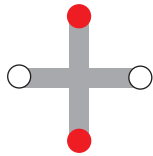
床の凸凹＝大
丸 / 角ベース共通

5本脚




丸 / 角ベース共通

6本脚

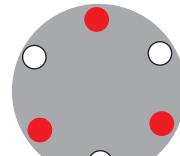

丸 / 角ベース共通

8本脚

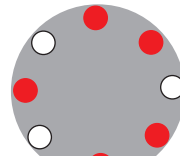

丸 / 角ベース共通

■メンテナンス

- ①定期的に可動部、固定部の緩みを確認して、緩んでいたら締付けてください。
- ②緩みが原因でガタつきが出る場合は、工具を使わず手で可動部と固定部を全て締付けてください。
- ③全ての可動部、固定部をしっかり締めた後は、廻して高さ調整をしないでください。故障の原因になります。
- ④可動部は、わずかにオイルが滲む事がありますが、故障ではありません。
- ⑤正常に動作しない、故障と思われる場合は弊社までご連絡ください。

自動調整テーブルアジャスター ティ・バランス 取扱説明書（アダプタータイプ）




■はじめに

このたびは、ティ・バランスをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品はテーブルのガタつきを自動調整するアジャスターです。
ご使用になる前に本取扱説明書をお読みにになり取付けてください。

■取扱説明書の内容

- ・対応ネジ径の種類（仕様一覧参照）
- ・ティ・バランスの構成部品名称、及び注意事項
- ・ネジ変換アダプターの使い方
- ・テーブル脚への取付方法
- ・テーブル脚 種類別取付図
- ・メンテナンスについて

■製品名称(ティ・バランス構成部品)

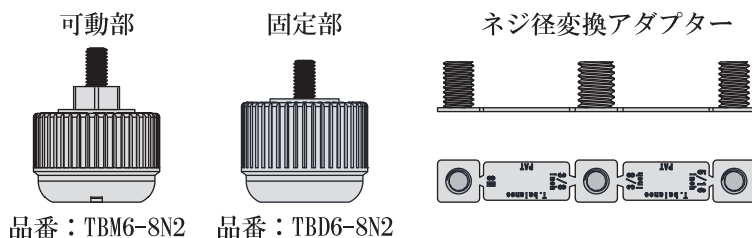

アダプタータイプは3種類の部品で構成しています。

■仕様


可動方式	油圧ダンパー方式（可動部）
可動範囲	±3mm～±5mm
樹脂材質	POM樹脂（ポリアセタール）
ネジ材質	スチール、三価クロメート
オイル	機械用油圧作動油
対応ネジ	6mm【アダプター対応 8mm 3/8in 5/16in】
耐荷重	9～30kgのテーブルに対応

⚠ 注意事項

- 絶対に椅子等に取り付けないでください。
- 分解は絶対にしないでください。
- 強くぶつけたり、投げたりしないでください。
- 分解、破損はオイル漏れの原因となります。
- オイルが皮膚に付いた場合は石鹸等で洗ってください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を完全に取付けてからご使用ください。
- 本製品を廻して高さの調整をしないでください。
- テーブルの上に耐荷重以上の物を載せないでください。
- テーブルの上に乗らないでください。

■ネジ径変換アダプター（以下アダプターと呼ぶ）の使い方（本体のネジ径は6mmです。脚のネジ径6mmはアダプターは使用しません）


1

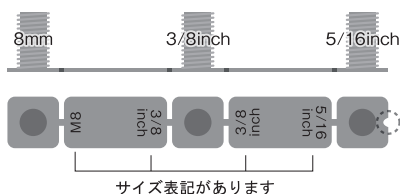

5/16inchのアダプターは切り欠きを目印にしてください

アダプターの3つのネジサイズの中からテーブルの脚のネジ径に合わせてサイズを確認してください。
被せる可動部、固定部のネジ径は6mmです。
※脚のネジ径6mmはアダプターは使いません。


2

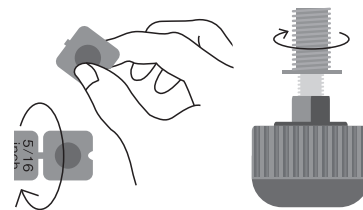

アダプターは手でもぎ取れます。

サイズを確認したアダプターを可動部と固定部のネジに被せて廻しながら取付けます。
アダプターが途中で硬くなるので、その位置で止めます。
（アダプターの取付は完了です。）

3

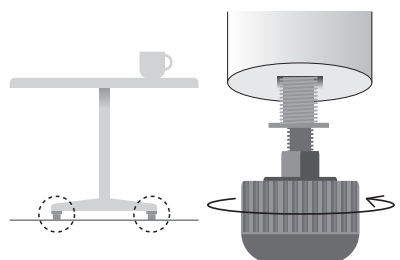

アダプターを②の途中まで被せたままの状態ですべてのテーブル脚に廻して取付けます。
アダプターが先にテーブル脚に入り金属ネジが見えなくなるまで廻して締め付けてください。

※注意(必ずお読みください)

8mmと5/16インチのアダプターは外径サイズがほぼ同じに見えますが「ネジピッチ」が違うため無理にねじ込むと破損する恐れがあり、中に破片が残って取り出せなくなる場合があります。
テーブル脚に取り付けている途中で回らなくなった場合は、取付を中止し、再度ネジ径サイズをご確認ください。

取付は裏面の「ネジタイプ」をお読みください。

■テーブル脚への取付方法

■テーブル脚 種類別取付図

■メンテナンスについて