

よくあるご質問にお答えします

Q1 どのタイプをどこに使用しますか？

● 105角・TZ12SE-I ・ TZ12SES-I

● 120角以上・TZ12ME-I

タイトニックの使用場所

タイトニックは必ずネジ山側にお使い下さい。

羽子板ボルト

- ・ 105角 TZ12SE-I
- ・ 120角 TZ12ME-I

※必ず木部側に使用してください

※バーリング加工のものを推奨します。

火打ち金物

- ・ 105角 TZ12SE-I
- ・ 120角 TZ12ME-I

木部に付けられない場合はTZ12SES-Iを金物側に使用してください

ホールダウン金物

- ・ 105角 TZ12SE-I
- ・ 120角 TZ12ME-I

・ 105～120角 T-16ME-I

アンカーボルト

- ・ 105角 TZ12SE-I
- ・ 120角 TZ12ME-I

T-16ME-Iを16mmのアンカーに使う場合は別途、座金が必要です

T-16ME-Iを16mmのアンカーに使う場合は別途、座金が必要です

16mm用座金を別途お求め下さい

Q2 座掘の深さはどの位ですか？

締め終わってナットの上にネジ山が一山、出ていれば大丈夫です。

● TZ12SE-I でφ20～25mm

● タイトニックを入れた状態


● ナットを締めた状態



● TZ12ME-I でφ25～30mm

● タイトニックを入れた状態

● ナットを締めた状態

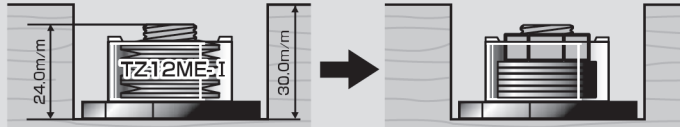

Q3 どの位の力で締めつけたらいいですか？


手で強く締めた程度です(インパクトレンチ可) ※1

ケースの中のバネが密着すればOK ※2



《締め付け方法》

TZ12SE-I TZ12SES-I T-16ME-I

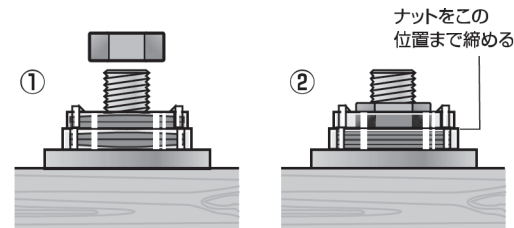

Q4 はずし方はどうしたらいいですか？

① 座金部分かボルトを強く叩いてからはずして下さい。

② ナットをきつく締め付けた後に外すのは非常に困難です。

取付けを間違えないようにご注意ください。

※1 締め付けトルク10N・m～30N・m

※2 締めすぎは木材やネジ山を傷めるだけで木痩せ対策にはなりません。



● お問合せ・資料請求先



——— 独創の先へ...
株式会社 **ティ・カトウ**
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-1-1

TEL:03-6280-8185 FAX:03-6280-8184

HPアドレス <https://www.t-kato.co.jp/>